

**Bedienungsanleitung/Garantie**    Gebruiksaanwijzingen • Instructions d'utilisation  
 Instrucciones de funcionamiento • Manual de instruções  
 Istruzioni di funzionamento • Керівництво користувача  
 Operating instructions • Instrukcja obsługi/gwarancja  
 Návod na použití • Kezelési útmutató  
 Руководство по эксплуатации



Milchschaumer • Melkopschuimer • Mousseur à lait • Espumador de leche  
 Máquina para espuma de leite • Montalatte • Глечик для спінювання молока  
 Milk foamer • Spieniacz do mleka • Šlehač mléka • Tejhabosító  
 Кувшин для взбивания молока

**MS 3326**

**Inhalt**

Übersicht der Bedienelemente	Seite 3
Bedienungsanleitung	Seite 4
Technische Daten	Seite 7
Garantie	Seite 7

**Table des matières**

Vue d'ensemble des éléments de commande	Page 3
Manuel d'instructions	Page 13
Données techniques	Page 16

**Índice**

Apresentação dos elementos de controlo	Página 3
Manual de instruções	Página 21
Características técnicas	Página 23

**Зміст**

Огляд комплекту поставки	Сторінка 3
Керівництво з використання	Сторінка 29
Характеристики	Сторінка 32

**Spis treści**

Prezentacja elementów sterowania	Strona 3
Instrukcja obsługi	Strona 36
Dane techniczne	Strona 38
Gwarancja	Strona 39

**Tartalomjegyzék**

A kezelőelemek áttekintése	3. oldal
Használati útmutató	43. oldal
Műszaki jellemzők	45. oldal

**DEUTSCH**

**Inhoud**

Overzicht van de bedieningselementen	Pagina 3
Gebruiksaanwijzing	Pagina 8
Technische gegevens	Pagina 11

**FRANCAIS**

**Contenido**

Presentación de los elementos de control	Página 3
Manual de instrucciones	Página 17
Especificaciones	Página 19

**PORTUGUÊS**

**Contenuto**

Panoramica degli elementi di controllo	Pagina 3
Manuale di istruzioni	Pagina 25
Specifiche	Pagina 28

**УКРАЇНСЬКА**

**Content**

Overview of the control elements	Page 3
Instruction manual	Page 33
Specifications	Page 35

**POLSKI**

**Obsah**

Přehled ovládacích prvků	Strana 3
Návod k obsluze	Strana 40
Technické údaje	Strana 42

**MAGYAR**

**Содержание**

Перечень элементов управления	Страница 3
Руководство по эксплуатации	Страница 46
Технические характеристики	Страница 49

**NEDERLANDS**

DEUTSCH

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

UKRAЇНСЬКА

ENGLISH

POLSKI

ČESKY




ČESKY

MAGYAR

РУССКИЙ

## Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedienings-elementen • Vue d'ensemble des éléments de commande  
 Presentación de los elementos de control • Apresentação dos elementos de controlo  
 Panoramica degli elementi di controllo • Огляд комплекту поставки • Overview of the control elements  
 Prezentacja elementów sterowania • Přehled ovládacích prvků • A kezelőelemek áttekintése  
 Перечень элементов управления

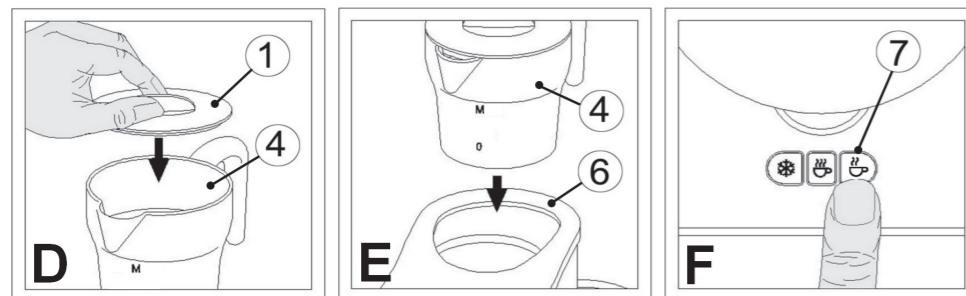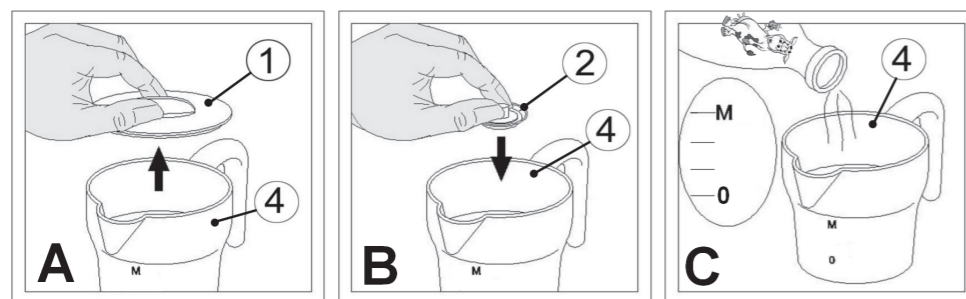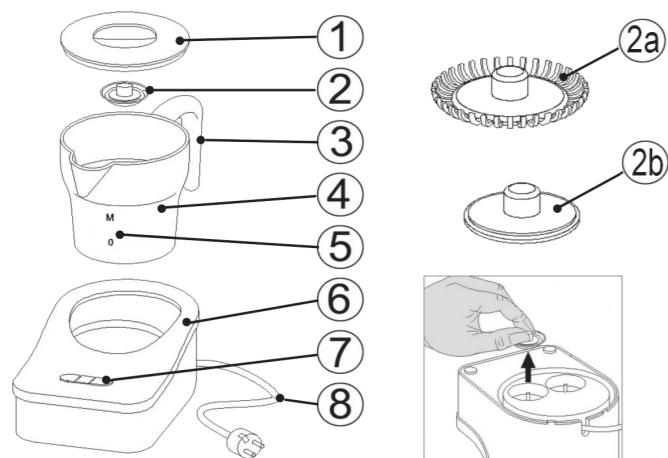

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Beachten Sie die nachfolgenden „Speziellen Sicherheitshinweise“.

### Kinder und gebrechliche Personen

- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

### ⚠️ Warnung!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch

Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

#### ⚠️ Warnung:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

#### ⚠️ Achtung:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

#### ℹ️ Hinweis:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

### Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

#### ⚠️ Warnung:

- Verwenden Sie das Gerät nur mit der dazu gehörenden Basis.
- Verbrennungsgefahr! Wenn Sie nach dem Erwärmen die Kanne entnehmen, ist die Heizplatte an der Basis noch heiß!
- Stellen Sie das Gerät nie auf eine Heizquelle.

### Übersicht der Bedienelemente

1 Deckel	6 Basis
2 Mixer	7 Tasten
3 Griff	8 Netzkabel
4 Kanne	2a Mixer „Schäumen“
5 Skala	2b Mixer „Erhitzen“